

Как скачать аудиоконтент новых изданий на устройство МедиаГид®

Внимание! Важно!

Аудиоконтент, представленный на сайте, возможно прослушать только с помощью устройства МедиаГид®, используя издания, представленные в нашей Медиабiblioteке.


Если у Вас уже есть устройство МедиаГид®, и Вы располагаете новым полиграфическим изданием, представленным в нашей Мультимедийной библиотеке, Вы можете бесплатно скачать файл-контейнер, содержащий аудиоконтент этого издания.

Аудиоконтент – это звуковая часть мультимедийного издания, содержащая увлекательные очерки на множестве языков, прочитанные профессиональными актерами и дикторами, значительно дополняющие текстовую информацию.

Файл-контейнер содержит аудиоконтент, который Вы можете записать на Ваш МедиаГид® с целью дальнейшего многократного прослушивания.

Чтобы скачать файл-контейнер с аудиоконтентом, зайдите на страницу соответствующего издания на сайте.

Справа Вы увидите прямоугольные кнопки «Слушать фрагмент» и «Скачать». Нажмите на кнопку «Скачать».

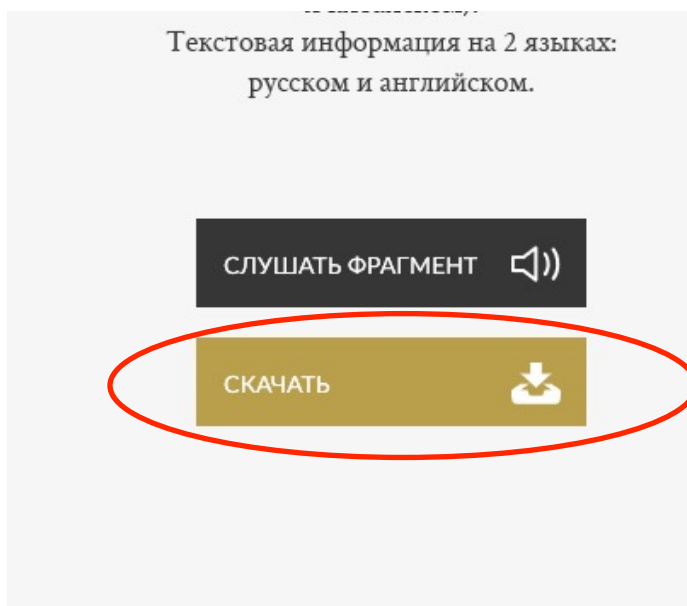

Откроется диалоговое окно выбора:



ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК И МОДЕЛЬ МЕДИАГИДА И СКАЧАЙТЕ КОНТЕНТ

 Русский >

Модель 2 >


СКАЧАТЬ


Из выпадающих списков выберите:

1. Нужный вам язык аудиоконтента (например, «Русский») или «Все языки» – файл-контейнер с полным комплектом доступных языков.
2. Вашу модель устройства МедиаГид® (Модель 1 или Модель 2).
3. Нажмите на кнопку «Скачать»





ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК И МОДЕЛЬ МЕДИАГИДА И СКАЧАЙТЕ КОНТЕНТ

 Русский ▾

-  Русский
-  Английский
-  Немецкий
-  Французский
-  Испанский
-  Итальянский
-  Китайский
- Все языки


Модель 1 ▾

- Модель 1 
- Модель 2 

СКАЧАТЬ

В ряде случаев скачивание происходит автоматически.

Или же откроется диалоговое окно загрузки файла:

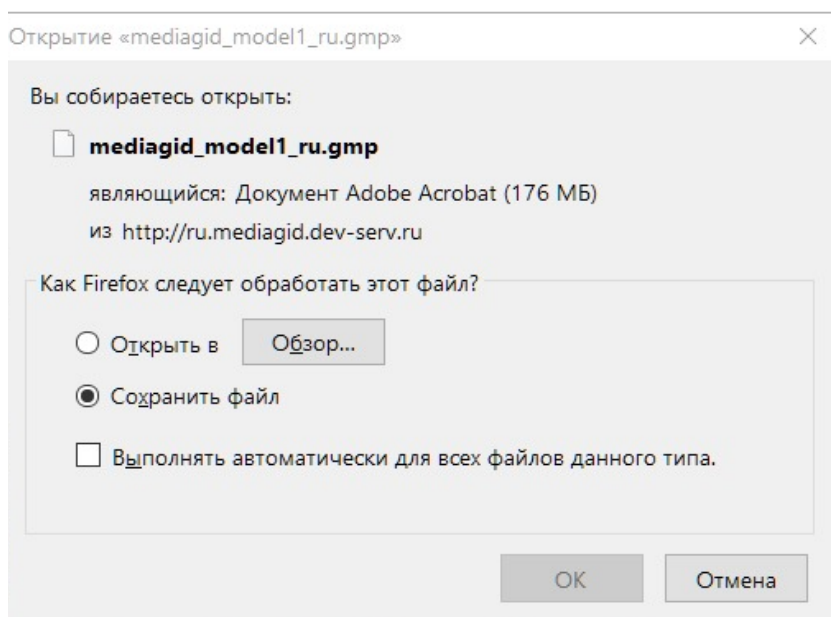


Выберите «Сохранить файл» и нажмите «ОК».

Для Модели 1 (ЕС-30111):


- ✓ Файл-контейнер имеет расширение «.gmp», например, «Bookfile.gmp». Сохраните скачанный файл на вашем компьютере.

Вы можете скачать выбранный файл-контейнер как на сам МедиаГид[®], так и на его карту памяти.


- ✓ Если Вы хотите скачать файл-контейнер на МедиаГид[®], подсоедините его к компьютеру посредством провода mini-USB, откинув защитную крышку на торце устройства.
- ✓ Если Вы хотите скачать файл-контейнер непосредственно на карту памяти устройства МедиаГид[®], выньте карту памяти MicroSD из ее слота в устройстве и подключите к компьютеру с помощью картридера. Подключенный к компьютеру МедиаГид[®] (или карта памяти устройства) отобразится в списке подключенных дисков и устройств, как внешний съемный накопитель.

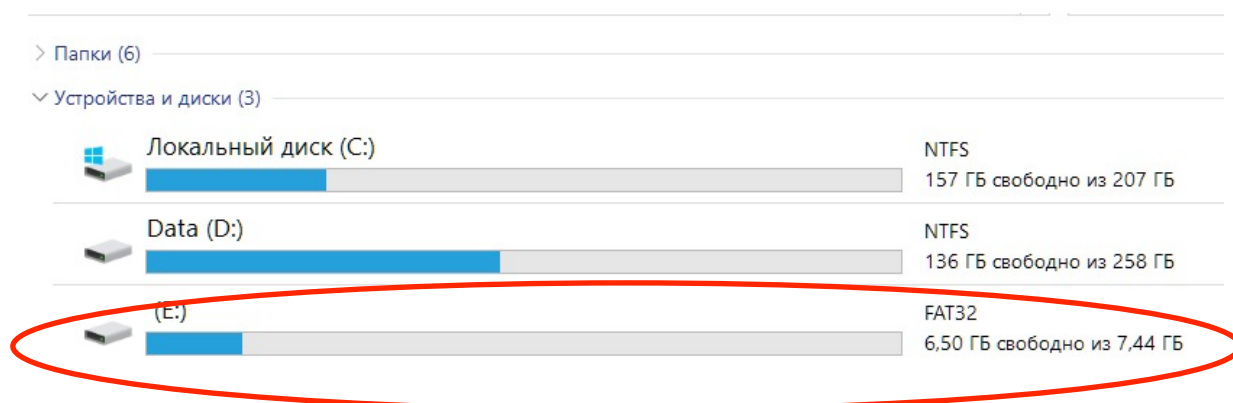

- ✓ Щелкните два раза левой кнопкой мыши на устройстве (или карте памяти устройства) в списке подключенных устройств и дисков. В корневом каталоге должны находиться две папки: «BOOK» и «RECORD».

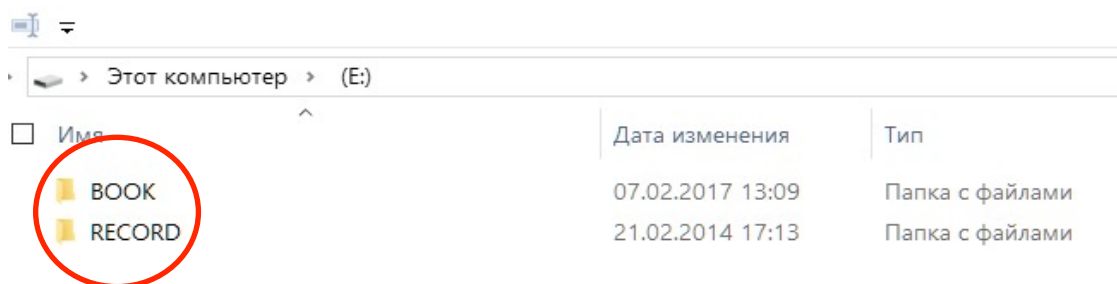

- ✓ Если эти папки отсутствуют, или Вы, по каким-либо причинам, используете новую карту, просто создайте их заново: щелчок правой кнопки – «Создать» – «Папку».
- ✓ Скопируйте или перенесите скачанный файл-контейнер с аудиоконтентом в папку «BOOK».

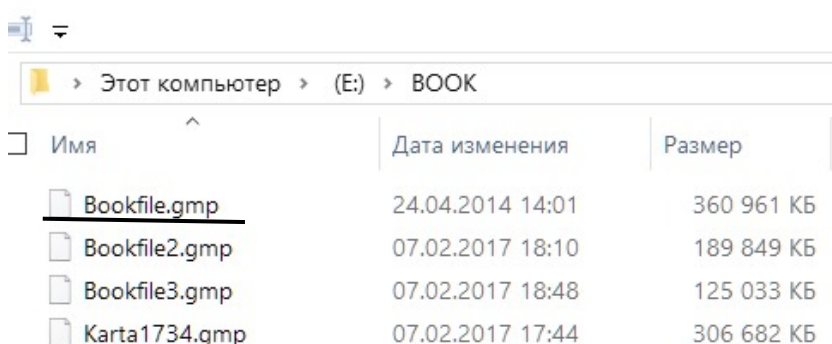

Внимание! Важно!

- ✓ В папке «BOOK» один из файл-контейнеров, содержащий аудиоконтент, обязательно должен иметь имя «Bookfile.gmp». Остальные файл-контейнеры могут быть названы произвольно, но только на латинице. Длина имен не должна превышать 24 символа. Если, по каким-либо причинам, вы удалили этот файл, то для корректной работы устройства переименуйте один из оставшихся файл-контейнеров в «Bookfile.gmp».
- ✓ На одном устройстве для выбранного издания допускается установка **только одного файл-контейнера**: либо с полным набором доступных языков, либо только одного из доступных языков. В противном случае МедиаГид® будет работать некорректно.

Объем скачиваемой информации ограничен только объемом встроенной карты MicroSD. Допустимый объем карты памяти – до **16 ГБ**.


Если Вы решили воспользоваться новой картой памяти MicroSD или прежняя карта памяти устройства МедиаГид[®] дает сбои при работе, отформатируйте ее заново.

Для этого Вы можете присоединить устройство МедиаГид[®] к компьютеру посредством провода mini-USB, откинув защитную крышку на торце устройства, либо вынув карту памяти из ее слота в устройстве и подключив к компьютеру с помощью картридера.


Внимание! Важно! Вся прежняя информация на карте памяти в этом случае будет утеряна.

Форматирование карты памяти устройства МедиаГид® (при необходимости).

1. Щелкните правой кнопкой мыши на устройстве или карте памяти устройства в списке подключенных устройств и дисков и в выпавшем меню выберите пункт «Форматировать»:

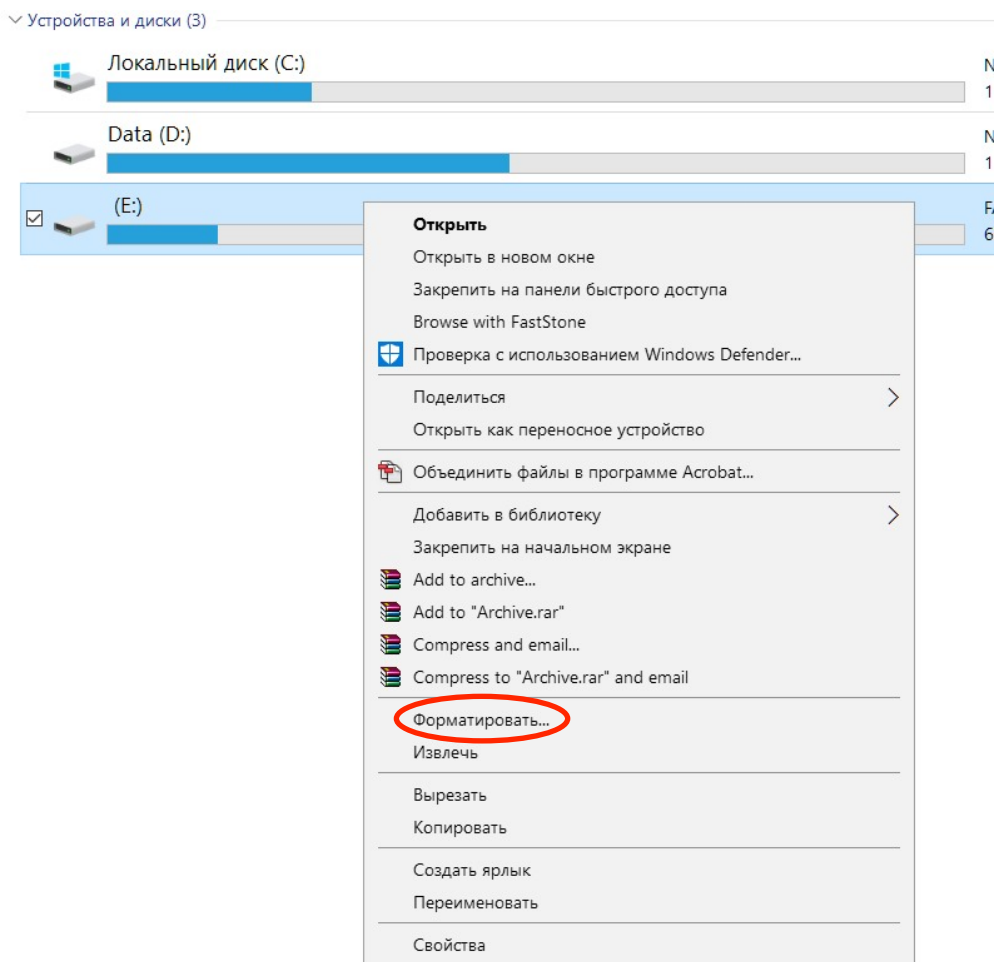

Откроется диалоговое окно:

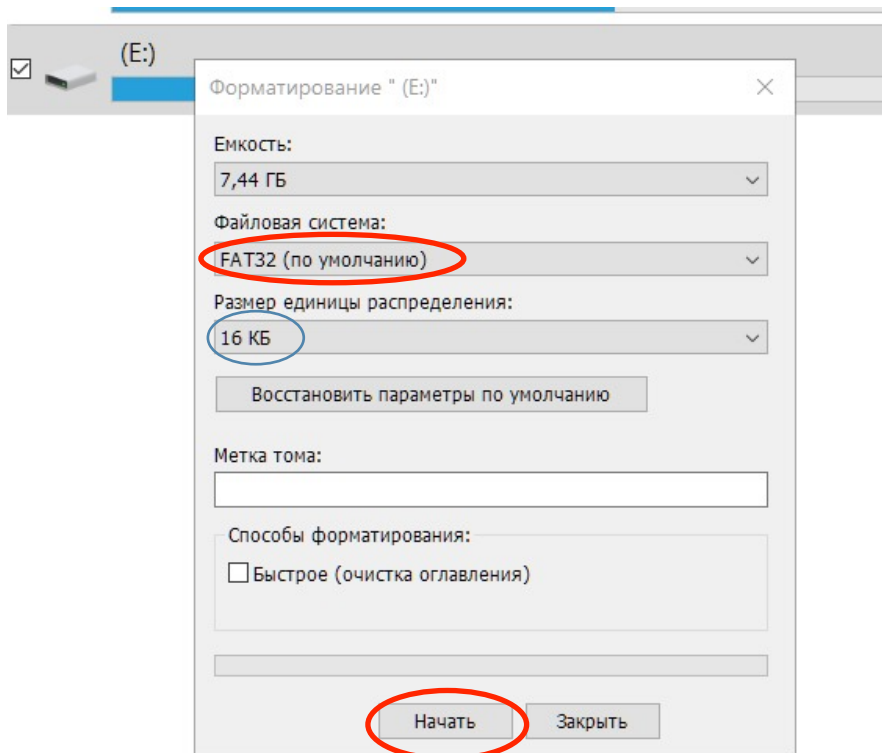

2. В диалоговом окне выберите:

- ✓ Файловая система: «FAT32».
- ✓ Размер единицы распределения (размер кластера): «16 КБ».

Нажмите на кнопку «Начать».

Карта памяти будет отформатирована. Все ранее имевшиеся на ней данные будут стерты.